

NÁVOD NA POUŽÍVANIE **TELEVÍZIE NUO**

**Televízia NUO** vám prostredníctvom technológie IPTV sprostredkuje jedinečný zážitok zo sledovania televíznych relácií vo vašej domácnosti. Služba IPTV prináša funkcie pauza, pohyb po časovej osi s náhľadmi, spustenie vysielanej relácie od začiatku, televízny archív, nahrávanie relácií, funkciu vyhľadávania.

**Televízia novej generácie pracuje v dvoch režimoch.**

**V režime aktuálneho vysielania** pozeráte na TV práve vysielané relácie. Relácie odvysielané v minulosti si jednoducho pretočíte a prezriete v režime prehrávania z TV archívu aj niekoľko dní dozadu.

**Režim prehrávania z TV archívu** sa zapne automaticky po pretočení televíznej relácie na začiatok, pozastavení relácie, alebo po zapnutí už odvysielanej televíznej relácie.

# Obsah

Obsah balenia	4
Popis set-top boxu Arris VIP 1113	5
Diaľkový ovládač	6 – 7
Zapnutie set-top boxu	8
Často kladené otázky	9 – 10
Pozerám TV	
Prepínanie TV staníc a zoznam TV staníc	11
Programový sprievodca EPG	12
Kalendár	13
Práve sledovaná relácia	14
Informácie o relácii	15
Nahrávanie	16 – 17
Vyhľadanie relácie	18 – 19
Skupiny staníc	
Zmena poradia TV staníc	20 – 21
Vytvorenie novej skupiny staníc	21 – 22
Menu	23 – 24
Nastavenie set-top boxu	25 – 29
Nefunguje vám TV? Prvá pomoc	30 – 31
Kontakty	32

# Obsah balenia

Súčasťou balenia dodávaného so službou IPTV sú tieto súčasti:

*(\* AV RCA/Jack 3,5 mm kábel nie je súčasťou balenia pri set-top boxe s diaľkovým ovládačom typu RF)*



Set-top box

Diaľkový ovládač + 2 x testovacie batérie AAA



Zdroj • AV RCA/Jack 3,5 mm kábel • Ethernet kábel • HDMI kábel

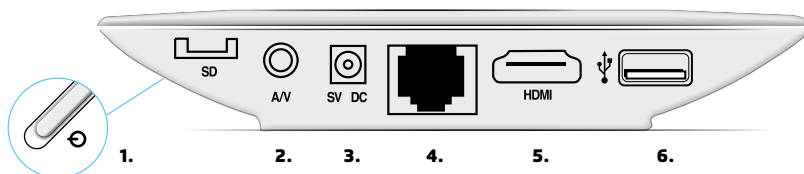
Návod na používanie televízie NUO



# Set-top box Arris VIP 1113




Na čelnom paneli set-top boxu je umiestnená kontrolka signalizujúca stav set-top boxu. Môže svietiť na červeno, na zeleno, alebo blikať.

Ak set-top box prijíma signál z diaľkového ovládača, kontrolka bliká.



- |  |   |
|--|---|
| <b>1.</b> Tlačidlo ON/OFF (služi aj pre obnovenie predvolených nastavení set-top boxu) | <b>4.</b> Ethernet vstup pre pripojenie k sieti IPTV                |
| <b>2.</b> A/V výstup na pripojenie TV cez AV RCA/Jack 3,5 mm kábel                     | <b>5.</b> HDMI výstup pre pripojenie k TV (digitálne HD rozlíšenie) |
| <b>3.</b> Vstup pre pripojenie k napájaciemu adaptéru                                  | <b>6.</b> USB port pre pripojenie externých zariadení               |

## Význam svetelných stavov:

-  **svieti nazeleno** – set-top box je zapnutý
-  **svieti načerveno** – set-top box je v pohotovostnom režime stand-by
-  **blika načerveno** – set-top box komunikuje s diaľkovým ovládačom, alebo klávesnicou

# Diaľkový ovládač

Set-top box sa ovláda diaľkovým ovládačom.

Pred prvým použitím diaľkového ovládača vložte batérie.

Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu pólou batérií + a -. Správna orientácia pólou batérií je znázornená v priestore pre batérie.

Dodávané batérie nie je možné nabíjať. Po vybití ich nahradte novými alkalickými batériami veľkosti AAA s napätím 1,5 V.

Nepoužívajte nabíjateľné batérie s napätím 1,2 V. Ovládač nebude fungovať správne.



# Spárovanie diaľkového ovládača so set-top boxom

Set-top box sa dodáva s dvoma typmi diaľkových ovládačov.



Typ ovládača IR komunikuje so set-top boxom infračerveným svetlom (IR, infra-red).

Typ ovládača RF komunikuje so set-top boxom rádiovou frekvenciou (RF, radio frequency).

Set-top box s diaľkovým ovládačom typu IR spárovanie nevyžaduje.

Set-top box s diaľkovým ovládačom typu RF (radio frequency) vyžaduje pred prvým použitím spárovanie s ovládačom.

## Krok 1

Stlačte na diaľkovom ovládači  a hneď potom modré tlačidlo . Postupujte podľa pokynov, ktoré sa objavia na TV obrazovke.

## Krok 2

Stlačte na diaľkovom ovládači číselný kód, ktorý sa zobrazil v hornej časti obrazovky.

Diaľkový ovládač bol so set-top boxom úspešne spárovaný.

Výhodou RF ovládača je, že môžete ovládať svoju televíziu z ktoréhokoľvek miesta, mimo miestnosti, alebo cez prekážku.

Ovládač bude fungovať len so set-top boxom, s ktorým je spárovaný.

# Zapnutie set-top boxu

Set-top box začne po pripojení káblov spúšťať službu NUO a komunikovať so sieťou operátora. Počas spúšťania si sťahuje nastavenia a softvér potrebný pre svoju činnosť.

Priebeh štartovania je signalizovaný percentuálnymi ukazovateľmi stavu.

Kompletný (dlhý) proces spustenia prebieha vždy po znovupripojení set-top boxu k napájaniu (do elektriny).

Počas spúšťania TV obrazovka niekoľkokrát blikne alebo zostane na pár sekúnd čierna.

Počkajte kým sa štart set-top boxu vykoná až dokonca. To môže trvať niekoľko minút.




Set-top box odporúčame pri bežnom používaní vypínať a zapínať diaľkovým ovládačom.

Po zapnutí sa spustí vysielanie TV takmer okamžite, približne do 10 sekúnd.






# Často kladené otázky

## Ako si nahrám reláciu?

Na diaľkovom ovládači stlačte červené tlačidlo , alebo po stlačení tlačidla  použite ovládaciu ikonu  v pravej spodnej časti obrazovky.

Nahrávať relácie vás naučíme v kapitole **NAHRÁVANIE**.

## Ako si zobrazím titulky?




Počas sledovania relácie stlačte tlačidlo . Šípkou vpravo  sa presuňte na ikonu  v pravej spodnej časti obrazovky. Tu môžete zvoliť pre reláciu jazykovú stopu a titulky.

Druhá možnosť je cez tlačidlo  potom zadajte stránku **888**.

## Aký je môj PIN?

Prednastavený PIN kód je **0123**. PIN si vo vlastnom záujme zmeňte na inú číselnú kombináciu.

## Ako si spustím rádio?

Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo . Presuňte sa šípkami na položku **Skupiny staníc** a stlačte . Nastavte sa na položku **Rádia** a stlačte .

Do skupiny staníc **Rádia** sa jednoduchšie dostanete stlačením číslice **0** na diaľkovom ovládači.

# Často kladené otázky (pokračovanie)

## Ako si zoradím alebo skryjem niektoré TV stanice?

V **MENU** v položke **Skupiny staníc** zvolíte **Editácia skupín**.

Ako si zoradiť televízne stanice podľa seba vás naučíme v kapitole **SKUPINY STANÍC**.

## Ako si vytvorím vlastnú skupinu TV staníc?


V **MENU** v položke **Skupiny staníc** zvolíte **Editácia skupín**.

Ako si vytvoríte vlastné skupiny staníc vás naučíme v kapitole **SKUPINY STANÍC**.

## Ako jednoducho vyhladáť reláciu, ktorá bola vysielaná pred niekoľkými dňami, alebo bude vysielaná o niekoľko dní?

Ak viete kedy a na ktorej televíznej stanici bola/bude relácia vysielaná, nájdite ju v programovom sprievodcovi **EPG** pomocou kalendára.

Kalendár vás naučíme používať v kapitole **KALENDÁR**.

Ak nevíete kedy a na ktorej televíznej stanici bola/bude relácia vysielaná, vyhladajte reláciu stlačením tlačidla lupa .

Vyhľadávať relácie vás naučíme v kapitole **VYHLADANIE RELÁCIE**.

# Pozerám TV

## Prepínanie TV staníc a zoznam TV staníc

Počas pozerania televízneho vysielania prepnete na inú TV stanicu zvolením čísla stanice na diaľkovom ovládači. Lepší spôsob je použitie zoznamu TV staníc.

Počas pozerania televízneho vysielania stlačte na diaľkovom ovládači šípku **▲** alebo **▼**. V ľavej časti obrazovky sa zobrazí zoznam TV staníc.

V zozname staníc sa pohybujete šípkami **▲ ▼**. V zozname listujte rýchlejšie, po stránkach, tlačidlami **⊕ ⊖**

Šípkou **➤** aktivujete zobrazenie podrobných informácií o relácii.

Počas zobrazenia podrobných informácií stále fungujú tlačidlá pre pohyb po zozname staníc šípky **▲ ▼** a tlačidlá **⊕ ⊖**. Vpravo dolu sa zobrazia ovládacie ikony, ktorých funkcie a použitie si vysvetlíme na ďalšej strane.

Zobrazenie zoznamu TV staníc ukončíte tlačidlom **⏪** na diaľkovom ovládači.



# Pozerám TV (pokračovanie)

## Programový sprievodca EPG

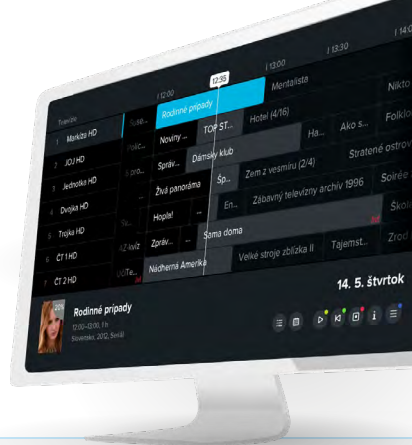
Ponuku staníc a vysielaných relácií zobrazíte stlačením tlačidla **EPG** alebo **TV** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa programový sprievodca EPG. Programový sprievodca patrí medzi najdôležitejšie ovládacie prvky televízie novej generácie.












Na jednom riadku programového sprievodcu sú časovo usporiadané relácie jednej televíznej stanice.

Medzi reláciami na jednej televíznej stanici sa presúvate tlačidlami šípka vpravo **>** a šípka vľavo **<**

Medzi TV stanicami sa presúvate tlačidlami šípka hore **^** a šípka dolu **v**. Stláčaním tlačidiel **+** a **-** rýchlo listujete v zozname TV staníc po stranách.

Zvoľte reláciu a potvrdte tlačidlom **OK**. Kurzor sa presunie do spodnej časti obrazovky na ovládacie ikony. Reláciu




-  Na vybratej stanici zobrazí zoznam relácií
-  Kalendár
-  Prepne na práve vysielanú reláciu.  
Rovnakú funkciu má žlté tlačidlo ovládača 
-  Prehrá vybratú reláciu reláciu od začiatku.  
Rovnakú funkciu má zelené tlačidlo ovládača 
-  Nahrá vybratú reláciu, alebo zmaže reláciu z uložených nahrávok. Rovnakú funkciu má červené tlačidlo ovládača 
-  Podrobné informácie o vybratej relácii.
-  MENU. Otvorí ponuku na ľavej strane obrazovky.  
Rovnakú funkciu má modré tlačidlo ovládača 

ovládajte zvolením ikony a potvrdením tlačidlom **OK**, alebo farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.

# Kalendár

Kalendár slúži v programovom sprievodcovi EPG na rýchly presun medzi dňami/dátumami programu televízie.

Počas pozerania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **TV** alebo **EPG**  
Potom stlačte **OK**

Presuniete sa na ikony v pravej spodnej časti obrazovky. Šípkami sa presuňte na ikonu kalendár  a potvrdíte tlačidlom **OK**

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí kalendár. Šípkami doľava **<** a doprava **>** sa posúvate po dňoch. Vyberte deň a potvrdíte stlačením **OK**

Dostanete sa do programovej ponuky na zvolený deň/dátum. Šípkami ovládača sa kurzorom presúvate po jednotlivých staniciach a reláciách.

Opakovaným stláčaním tlačidiel **EPG** alebo **TV** sa presúvate tam a späť medzi kalendárom a programovým sprievodcom EPG.



# Práve sledovaná relácia

Počas sledovania relácie stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa informačná lišta.

Obsahuje:

1. **Názov relácie a aktuálnu stanicu**
2. **Časovú os relácie**
3. **Ikony pre ovládanie relácie**
4. **Náhľady na relácie, ktoré vysielajú ostatné televízne stanice**



Šípkami ovládača sa presúvate medzi časovou osou a ovládacími ikonami. Tlačidlom **OK** výber potvrdíte.

- K** **Spustenie relácie od začiatku.** Rovnakú funkciu má zelené tlačidlo ovládača **OK**.
- KK** **Pretáčanie späť.** Dĺžku pretočenia ovládáte viacnásobným stláčaním tlačidla **OK**.
- ||** **Pauza – pozastavenie relácie.** Rovnakú funkciu má žlté tlačidlo ovládača **OK**.

- ▶▶** **Pretáčanie dopredu.** Dĺžku pretočenia ovládáte viacnásobným stláčaním tlačidla **OK**.
- ▶** **Skok na nasledujúcu reláciu** alebo **návrat do živého vysielania** práve vysielanej relácie.
- **Nahratie relácie** alebo **zmazanie nahrávky.** Rovnakú funkciu má červené tlačidlo ovládača **OK**.
- i** **Informácie** o relácii.
- ⚙** **Nastavenie relácie.** Tu môžete meniť kvalitu obrazového streamu, zvukovú stopu a titulky.
- ☰** **MENU.** Otvorí menu na ľavej strane obrazovky. Rovnakú funkciu má modré tlačidlo ovládača **OK**.

# Informácie o relácii

Počas sledovania relácie sa stlačením tlačidla **INFO** na diaľkovom ovládači zobrazia informácie o relácii.

V menu v ľavej spodnej časti obrazovky si v položke **O relácii** zobrazíte podrobný popis relácie a jej hodnotenie v percentách. V položke **Relácie** nájdete ďalšie vysielacie časy, kedy sa relácia vysielala. Ak je relácia seriál, zobrazia sa epizódy seriálu.

Voľba menu **Podobné** vyhledá podobné relácie na všetkých TV staniách vašej programovej ponuky.

V pravej spodnej časti obrazovky sú ovládacie ikony. Tu si reláciu prepnete, spustíte od začiatku, nahráte.

Medzi ovládacími ikonami vpravo a menu zobrazenom vľavo sa presúvate šípkami ovládača. Výber potvrdíte tlačidlom **OK**



- ▶** **Prepnutie na reláciu.** Rovnakú funkciu má žlté tlačidlo ovládača
- K** **Spustenie relácie od začiatku.** Rovnakú funkciu má zelené tlačidlo ovládača
- ⏮** **Nahratie relácie alebo zmazanie nahrávky.** Rovnakú funkciu má červené tlačidlo ovládača
- ☰** **MENU.** Otvorí menu na ľavej strane obrazovky. Rovnakú funkciu má modré tlačidlo ovládača



# Nahrávanie


Takmer všetky TV stanice vašej programovej ponuky podporujú funkciu nahrávania. Nahraté relácie sa ukladajú do dátového úložiska operátora. Relácia sa vždy nahrá celá od začiatku.



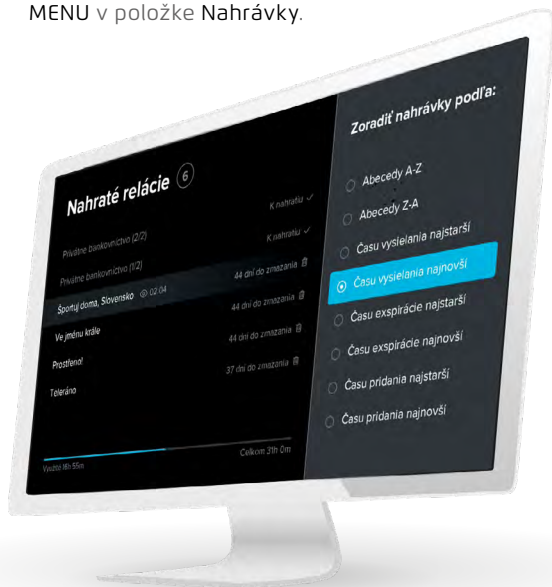
Nahráť alebo nastaviť nahrávanie môžete u relácie, ktorá:

1. sa práve vysiela
2. skončila a je zobrazená v Programovom sprievodcovi EPG
3. ešte nebola vysielená a je zobrazená v programovom sprievodcovi EPG

Na TV stanici môžete relácie nahrávať, ak sa v ponukách a ovládacích obrazovkách zobrazuje v spodnej časti obrazovky ikona . Rovnakú funkciu má na diaľkovom ovládači červené tlačidlo .



Po nahratí je relácia v programovom sprievodcovi EPG označená ikonou nahratia .

Svoje nahrávky nájdete v ponuke MENU v položke Nahrávky.





# Nahrávanie (pokračovanie)

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo . Kurzorom sa presuňte na položku **Nahrávky**. Potvrďte tlačidlom .

Otvorí sa obrazovka so zoznamom všetkých nahrávok. Nájdete tu nahraté relácie a tiež relácie, pri ktorých máte nastavené nahrávanie. Tie budú nahraté až po odvysielaní.

V pravej spodnej časti obrazovky **Nahraté relácie** sú zobrazené ovládacie ikony. Po ovládacích ikonách a zozname nahrávok sa presúvate šípkami na diaľkovom ovládači.


Ovládacími ikonami môžete nahrávku prehrať od začiatku, prehrať od rozpozeraného miesta, zmazať, či zobrazíť o nahrávke informácie.


## Všimnite si

Medzi ovládacími ikonami v spodnej časti obrazovky nájdete ikonu s funkciou **Zoradiť**.

Takto si nahrávky zoradíte podľa abecedy, času vysielania, času pridania, času ostávajúceho do zmazania nahrávky.





Šípkami diaľkového ovládača sa presuňte na ikonu **Zoradiť**.

Potvrďte stlačením tlačidla .


Šípkami vyberte kritérium zoradenia a potvrďte tlačidlom .

# Vyhľadanie relácie

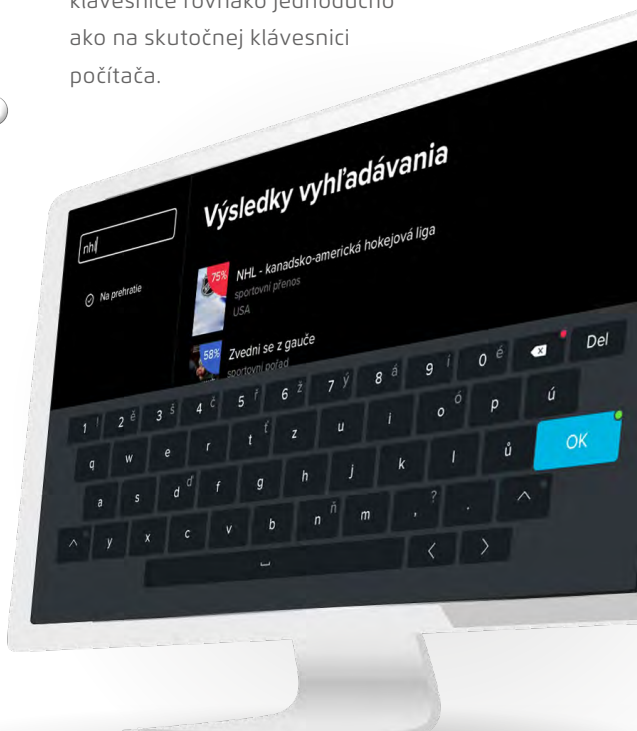
Vyhľadávanie relácie v televíznom programe patrí medzi šikovné funkcie, ktoré šetria váš čas. Vyhľadávať môžete podľa názvu relácie alebo žánru (rozprávka, thriller, romantický, spravodajský, a ďalšie).

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo lupa . Na diaľkových ovládačoch neobsahujúcich tlačidlo  stlačte tlačidlo , zobrazí sa ponuka MENU. Šípkami ovládača zvolte položku **Vyhľadávanie** a potvrdte tlačidlom .





Text vo vyhľadávacom okienku editujete pomocou zobrazenej klávesnice rovnako jednoducho ako na skutočnej klávesnici počítača.


Spustí sa obrazovka vyhľadávania relácii a zobrazí sa klávesnica. Po klávesnici sa pohybujete šípkami diaľkového ovládača. Stlačením tlačidla  sa zvolené písmeno alebo znak pridá do textového okienka vľavo hore.


Po zadaní prvých troch písmen a znakov sa začnú zobrazovať výsledky vyhľadávania.





# Vyhľadanie relácie (pokračovanie)




Červené tlačidlo  na diaľkovom ovládači má funkciu mazania znakov. Text zadaný vo vyhľadávacom okienku potvrdíte na zobrazenej klávesnici klávesom . Po potvrdení sa klávesnica skryje. Rovnakú funkciu ako stlačenie klávesu  má zelené tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

Po vyhľadaných reláciách sa pohybujete šípkami diaľkového ovládača. Stlačením tlačidla  vyberiete reláciu. Zobrazí sa náhľad zvolenej relácie.

V ľavej časti obrazovky sa zobrazia 3 položky O relácii, Relácie a Podobné. Šípkou  sa presuniete na skupinu



položiek. Funkcie týchto volieb sú vysvetlené v kapitole **INFORMÁCIE O RELÁCIÍ**.

V ponuke Relácie si šípkami ovládača zvolíte epizódu relácie. Spustíte stlačením tlačidla . Rovnakú funkciu má zelené tlačidlo  diaľkového ovládača.

Do vyhľadávacieho okna sa vrátite stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. Šípkou doľava  a stlačením tlačidla  sa nastavíte kurzorom do textového vyhľadávacieho okienka. Znovu sa na obrazovke zobrazí klávesnica.





# Skupiny staníc

Slúži na zoradenie TV staníc alebo pre vytvorenie vlastných zoznamov TV staníc. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo , zobrazí na ponuka MENU. Šípkami ovládača zvolíte položku Skupiny staníc a potvrdíte tlačidlom . Zobrazí sa podmenu Výber skupiny.

Set-top box obsahuje dve prednastavené skupiny staníc. V skupine staníc **Televízie** sú všetky TV stanice vašej programovej ponuky. V skupine **Rádia** nájdete najpočúvanejšie rádia v digitálnej štúdiovej kvalite.

## Zmena poradia TV Staníc

Nachádzate sa v podmenu **Výber skupiny**. Šípkou dolu  sa presuňte na položku **Editácia skupín** a potvrdíte tlačidlom .

Zobrazí sa obrazovka **Skupiny staníc**. Vpravo sa zobrazuje zoznam staníc označenej skupiny staníc.



# Skupiny staníc (pokračovanie)

Šípkou vpravo **>** sa presuňte na zoznam staníc. Šípkami **^** **v** sa presúvate kurzorom medzi TV stanicami.

TV Stanicu označte stlačením tlačidla **OK** a šípkami hore **^** dolu **v** ju presuňte na novú pozíciu v zozname. Stlačením **OK** presun potvrdíte.

Po ukončení zmien v poradí staníc stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **↺** alebo šípka **<**

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa s otázkou. Uloženie zmeny potvrdíte presunutím kurzora na **Áno** a stlačením tlačidla **OK**

## Vytvorenie novej skupiny staníc

Nachádzate sa v podmenu **Výber skupiny**. Šípkou dolu **v** sa presuňte na položku **Editácia skupín** a potvrdte tlačidlom **OK**. Zobrazí sa obrazovka **Skupiny staníc**. Vpravo sa zobrazuje zoznam staníc označenej skupiny staníc.

Šípkou dolu **v** sa presuňte na položku **Pridať skupinu** a potvrdte stlačením **OK**. Zobrazí sa klávesnica. Klávesnica sa ovláda rovnako ako klávesnica v kapitole **VYHLADANIE RELÁCIE**.

Na zobrazenej klávesnici napíšte do textového okienka názov novej skupiny TV staníc. Zvolené písmená a znaky potvrdzujete stlačením tlačidla **OK** na ovládači. Vpísaný text potvrdíte zeleným tlačidlom ovládača **●**

V skupinách staníc sa objaví novovytvorená skupina.

Šípkami **^** **v** nastavte kurzor na túto skupinu a šípkou doprava **>** sa presuňte na zoznam staníc.


Stanice, ktoré si prajete mať vo svojej novej skupine vyberajte šípkami **^** **v** a potvrdíte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.

Po pridaní staníc do novej skupiny opustíte obrazovku stlačením tlačidla **→** alebo **<** na diaľkovom ovládači. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa s otázkou.



Obsah novej skupiny staníc uložíte presunutím kurzora na **Áno** a potvrdíte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.

# MENU

V ponuke **MENU** nájdete odkazy na najdôležitejšie funkcie televízie NUO. Cez **MENU** ľahko vstúpite do programového sprievodcu EPG, do svojich nahrávok, či vyhľadáte reláciu. Ponuku **MENU** si zobrazíte stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

Po ponuke sa pohybujete šípkami  . Výber položky potvrdíte tlačidlom .

## MENU / položka Program

Zvolením položky **Program** sa zobrazí Programový sprievodca EPG so zoznamom staníc a vysielaných

relácií. Rovnakú funkciu majú tlačidlá

 a  na diaľkovom ovládači.

Ako sa ovláda programový sprievodca EPG nájdete v kapitole **POZERÁM TV**.

## MENU / položka Nahrávky

V položke **Nahrávky** nájdete zoznam relácií, ktoré ste si nahrali. Ako pracovať s obrazovkou **Nahrávky** nájdete v kapitole **NAHRÁVANIE**.



## MENU / položka Vyhľadávanie

V tejto položke MENU vyhľadáte relácie v programe televízie podľa ich názvu, alebo žánru. Ako správne používať funkciu vyhľadávania nájdete v kapitole **VYHĽADANIE RELÁCIE**.

## MENU / položka Skupiny staníc

Slúži na zoradenie TV staníc alebo pre vytvorenie vlastných zoznamov TV staníc.

Ako pracovať so skupinami TV staníc nájdete v kapitole **SKUPINY STANÍC**.

## MENU / položka Nastavenie

Slúži na nastavenie set-top boxu, audio-stopy, kvality videa, vlastného PIN a množstva ďalších nastavení.





O nastaveniach si podrobnejšie prečítate v kapitole **NASTAVENIE SET-TOP BOXU**.




# Nastavenie set-top boxu

Obrazovka **Nastavenie** slúži na nastavenie vlastností set-top boxu, zvukovej stopy, kvality obrazu, vlastného PIN kódu a množstva ďalších nastavení.

Správnym nastavením dosiahnete výbornú kvalitu obrazu, zvuku, či komfortnejšie ovládanie set-top boxu. Vypnutím niektorých funkcií môžete zvýšiť výkon vášho set-top boxu.

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  zobrazí na ponuka **MENU**. Šípkami   zvolte položku **Nastavenia** a potvrdíte tlačidlom  Zobrazí sa obrazovka **Nastavenia**.

Po položkách obrazovky sa pohybujete šípkami diaľkového ovládača. Voľbu potvrdíte tlačidlom .



# Nastavenie set-top boxu (pokračovanie)

## Nastavenie / položka Užívateľ

**Jazyk aplikácie** – Tu nastavíte jazyk, ktorým s vami komunikuje set-top box.

Prednastavená hodnota je jazyk vybraný počas aktivácie set-top boxu.

**Preferované poradie audia** – Niektoré vysielané relácie obsahujú viacero zvukových stôp. Set-top box sa podľa tohto nastavenia rozhodne, ktorú zvukovú stopu spustí. Tu si nastavíte ich preferované poradie.




**Preferované poradie titulkov** – Niektoré vysielané relácie obsahujú titulky. Titulky sa často vysielajú vo viacerých jazykoch. Set-top box sa po zapnutí zobrazovania titulkov musí rozhodnúť, ktorú jazykovú variantu titulkov zobrazí. Tu si nastavíte ich preferované poradie.


**Oneskorenie číselnej voľby** – Počas prepnutia na TV stanicu, zvolením jej čísla na diaľkovom ovládači, set-top box chvíľu počká, až potom prepne na zvolenú stanicu.


Pre mladších divákov je postačujúce oneskorenie nastaviť na 1 sekundu.

Pre starších odporúčame nastaviť na 2 sekundy.

# Nastavenie set-top boxu (pokračovanie)

**Tlačidlo TV zobrazí** – Po stlačení tlačidla  alebo  na diaľkovom ovládači sa zobrazí programový sprievodca EPG. V tomto nastavení môžete zmeniť správanie sa tlačidla .

Ak nastavíte na hodnotu Relácie stanice, po stlačení tlačidla  sa zobrazí zoznam relácií na práve pozeranej TV

stanici. Stlačením tlačidla  sa naďalej zobrazí programový sprievodca EPG.

**Zmena PIN** – Tu si zmeníte PIN kód, ktorým sú chránené zamknuté TV stanice. Túto funkciu nazývame rodičovský zámok. Automaticky nastavený PIN kód je 0123.

## Nastavenie / položka Stanica

**Skupiny staníc** – Služi na zoradenie TV staníc alebo pre vytvorenie vlastných zoznamov TV staníc. Ako pracovať so skupinami staníc si prečítate v kapitole SKUPINY STANÍC.

**Vyhľadávač v zamknutých** – V kapitole VYHĽADANIE RELÁCIE sme popísali ako vyhľadať reláciu. Vyhľadávač zabudovaný v set-top boxe vyhľadáva

medzi TV stanicami, ktoré sú odomknuté (nie sú chránené PIN kódom).

Nastavením na Áno zahrnie vyhľadávač do výsledkov aj relácie nájdené na zamknutých TV stanicách.

**Zamykanie staníc** – Tu označíte TV stanice, ktorých pozeranie je chránené PIN kódom. Túto funkciu nazývame rodičovský zámok.

# Nastavenie set-top boxu (pokračovanie)

## Nastavenie / položka **Obraz**

**Režim video výstupu** – Tu nastavíte kvalitu obrazu HDMI výstupu.


Vyššia hodnota znamená lepší obraz.

Moderné TV prijímače podporujú


Full HD obraz (1080p). Odporúčané nastavenie je 1080p.

**Pomer strán** – Tu nastavíte pomer strán vášho TV prijímača. Ak máte širokouhlý TV prijímač, nastavte pomer na 16:9.

**Prispôsobenie** – Ak je na širokouhlom TV prijímači s pomerom strán 16:9 zobrazovaná staršia relácia natočená s pomerom strán 4:3, set-top box obraz prispôsobí. Odporúčané nastavenie je proporčné.


**Skrývať OSD** – Pri pozeraní TV a stlačení tlačidla  na diaľkovom ovládači sa objaví informačná lišta s časovou osou a ovládacími ikonami (OSD, on-screen display). Lišta sa zobrazí aj po prepnutí na inú TV stanicu. Po niekoľkých sekundách sa OSD lišta sama skryje.

Odporúčané nastavenie času skrývania lišty je 5, alebo 10 sekúnd.

**Súvisiace relácie** – Pri pozeraní TV vysielania a stlačení tlačidla  na diaľkovom ovládači sa objaví informačná lišta s časovou osou a ovládacími ikonami.

Pod ovládacími ikonami sa zobrazuje pole náhľadov na relácie vysielané na ostatných TV staniách.

# Nastavenie set-top boxu (pokračovanie)

Po náhľadoch sa posúvate šípkami doľava < a doprava >. Tlačidlom  prepnete na zvolenú reláciu.

Vypnutím tejto funkcie zvýšite výkon svojho set-top boxu. Odporúčané nastavenie je Nie.

## Nastavenia / položka Zariadenie

**Informácie o zariadení** – Zobrazí technické informácie o set-top boxe, ktoré sa používajú pri riešení problémov.

**Automatické vypnutie** – Tu nastavíte čas, po ktorom sa pri nečinnosti používateľa set-top box vypne a uvedie do režimu stand-by. Odporúčané nastavenie pri používaní set-top boxu v domácnosti je 4 hodiny.

**Automatické zamykanie** – Tu nastavíte čas, po ktorom sa TV stanice chránené PIN kódom automaticky zamknú.

Odporúčané nastavenie je 10 minút, alebo 1 hodina.

**Povoliť animácie** – Ak sú povolené animácie, set-top box pri zobrazovaní grafických ovládacích prvkov vytvára plynulý prechod (animáciu). Vypnutím animácii zvýšite výkon svojho set-top boxu. Odporúčané nastavenie je Nie.

**Reštartovať aplikáciu** – Spustí set-top box a službu NUO od začiatku.

Používa sa pri riešení problémov.

# + Nefunguje vám TV? Prvá pomoc

Najčastejšie chyby televízie bývajú jednoducho odstrániteľné svojpomocne. Môže to byť zle dotlačený konektor kábla, nesprávne zvolený vstup HDMI na TV a podobne. Predtým ako nás budete kontaktovať so servisnou požiadavkou, vyskúšajte rady a tipy, ktoré vás naučíme v tejto kapitole.

**1.** Vytiahnite z elektrickej zásuvky set-top box min. na 10 sekúnd. Ak máte switch alebo WiFi router, vytiahnite z elektrickej zásuvky min. na 10 sekúnd aj tie.

**2.** Skontrolujte, či správne doliehajú všetky káble. Dotlačte ich do TV, switchu, WiFi routera alebo set-top boxu.

**3.** Znovu zapojte do elektrickej zásuvky napájací kábel od set-top boxu (switcha, WiFi routera).

**4.** Zapnite najprv set-top box, až potom TV. Na TV aj na set-top boxe musí svietiť zelená kontrolka.

**5.** Ak sa Vám na TV nezobrazí nič (čierna obrazovka), alebo sa zobrazí hláska Žiadny signál/No signal postupujte nasledovne. Ak máme TV pripojený cez HDMI vstup, prepnite na ovládači od TV na iné HDMI vstupy podľa typu TV:

- **TV Samsung** – postupne stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom SOURCE alebo HDMI

- **TV LG** – postupne stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom INPUT

- **TV SONY** – postupne stláčajte na ovládači od TV tlačidlo so znakom OBDĹŽNIK SO ŠÍPKOU alebo AVG



# + Nefunguje vám TV? Prvá pomoc (pokračovanie)

- **TV SENCOR** – postupne stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom SOURCE

- **TV Philips** – postupne stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom SOURCE

**6.** Po zapnutí TV a set-top boxu sa televízia NUO začne štartovať.

Štartovanie set-top boxu sme popísali v kapitole ZAPNUTIE SET-TOP BOXU.

Ak sa set-top box neštartuje prvý krát, štart prebehne rýchlejšie.

Na TV obrazovke sa zobrazí logo NUO. Obrazovka môže zostať počas štartu i viac krát na niekoľko sekúnd čierna.

Približne po 30 sekundách sa set-top box naštartuje a zobrazí sa vysielanie prvej TV stanice.

**7.** Ak sa na TV po niekoľkých sekundách zobrazí hláška **Error 1: No network available**, skontrolujte pripojenie Ethernet (internetového) kábla do set-top boxu.

**8.** Niekedy môže spôsobovať problémy so zvukom a obrazom starý typ softvéru (firmvéru) vo vašom TV. Skontrolujte na web stránke výrobcu vášho TV, či sú dostupné pre váš typ TV aktualizácie softvéru (firmvéru). Ak máte doma iný TV, skúste ho k set-top boxu pripojiť.

**Ak sa vám pomocou týchto postupov a tipov nepodarilo televíziu NUO opraviť, nahláste servisnú požiadavku na našom zákazníckom centre, alebo volajte našu zákaznícku linku.**

**Kontakty nájdete na zadnej strane :-)**





**NUO.SK**

CONDORNET, WEBEROVA 12220, PREŠOV

Zákaznícka linka 0915 181 111

[WWW.CONDORNET.SK](http://WWW.CONDORNET.SK), [internet@condornet.sk](mailto:internet@condornet.sk)